Nettoyage de l'éjection des pièces BICONT 8s/8d/81/82/8

Swiss Made
Engineering by
ELEKTRON.

ELEKTRON

Nettoyage de l’éjection des pièces BICONT 8s/8d

Les dépôts de saleté dans le canal de monnaie influencent la reconnaissance de monnaie et la rendent peu fiable. Les pièces de monnaie sont de nouveau rejetées. Vous pouvez procéder au nettoyage du contrôleur de monnaie à l’aide de l’instruction suivante.

Contrôlez au préalable la fixation de l’automate à prépaiement. Celui-ci doit être fixé solidement à la paroi et son boîtier doit être d’aplomb (à vérifier avec un niveau à bulle).

Pour votre sécurité débranchez l’alimentation électrique du Bicont 8x. A cet effet mettez votre Bicont 8 hors tension, en retirant les fusibles correspondants du tableau des fusibles. L’affichage ne donnera alors plus aucune indication. Assurez-vous que personne ne puisse remettre l’appareil sous tension, pendant que vous nettoyet le BICONT.

1 Ouvrez le coucercle du boîtier avec la clé et enlevez la caissette de monnaie noire.

2 Dévissez les deux vis de chaque côté avec un tournevis cruciforme et maintenez la face frontale dans cette position avec une main.

Vous pouvez éventuellement utiliser la cassette de monnaie comme base lors du démontage.

3 Abaissez maintenant la face frontale d'env. 2 cm puis la retirer avec précaution hors du boîtier. Déconnectez le câble qui relie la face frontale avec l'unité de commande à l'arrière de la face frontale. Veillez à actionner le verrouillage de la fiche afin de pouvoir la retirer.

Les composants électroniques sont sensibles aux charges statiques. Évitez donc de les toucher.

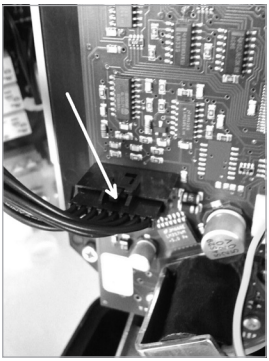

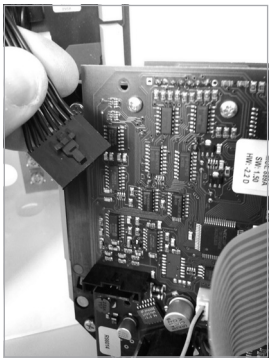

4 Enlevez les trois écrous à ailettes du monnayeur et basculez la plaque en plastique grise supérieure du monnayeur.

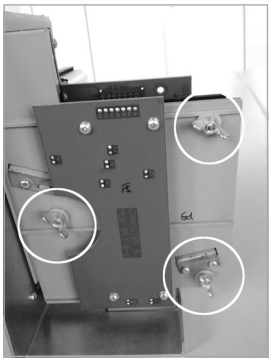

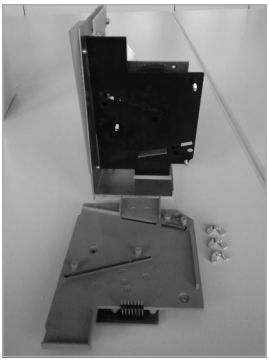

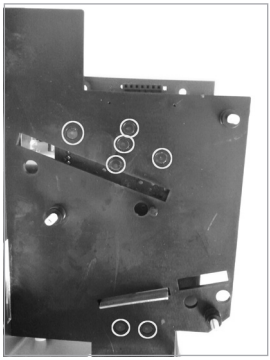

5 Nettoyez la plaque inférieure fixe noire avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Nettoyez en particulier les points du capteur au-dessus de la fente longitudinale supérieure et les deux points de capteur au-dessous avant l'ouverture de sortie.

6 Nettoyez la plaque lâche grise supérieure avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Nettoyez en particulier les cinq points de capteur au-dessus du guide de monnaie supérieur et les deux points de capteur au-dessous de l'ouverture de sortie.

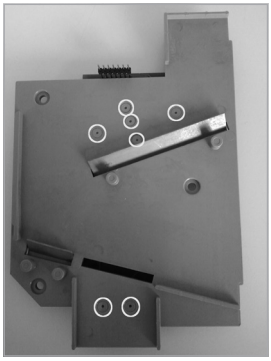

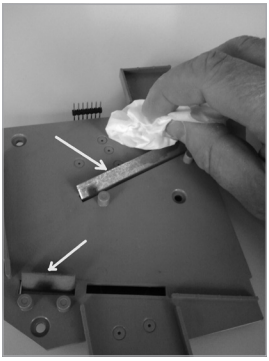

Nettoyez également les deux guides des pièces de monnaie en acier.

7 Insérez à nouveau la plaque lâche grise sur les vis de la plaque noire fixe (commencez de préférence par le bas). Veillez aux pointes de contact supérieures.

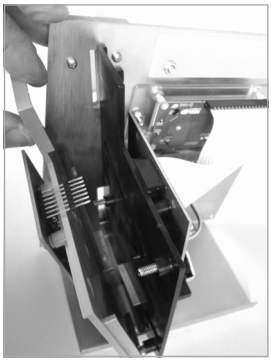

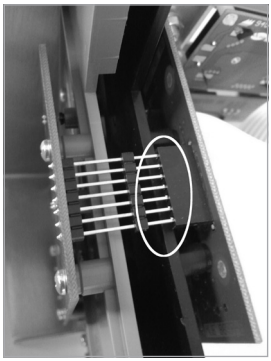

8 Fixez les plaques du monnayeur avec les trois écrous à ailettes.

9 Enfichez le câble dans la fiche de l'unité électronique et veillez à un verrouillage correct de la fiche.

Attention
Certains modèles plus anciens ne disposent pas d'un verrouillage. Par conséquent, assurez-vous que la fiche ne soit pas insérée avec un décalage latéral.

10 Montez l'insert dans le boîtier en le poussant du bas vers le haut et le fixez avec les deux vis cruciformes. La cassette de monnaie peut servir de base de calage durant le montage.

11 Réinsérez à nouveau la cassette de monnaie et refermez le couvercle du boîtier avec la clé.

12 Reconnectez l'alimentation réseau (fusible).

13 Vérifiez maintenant la reconnaissance des pièces de monnaie. Si les pièces de monnaie ne sont pas reconnues de manière fiable, une réparation doit être effectuée. Prière de le renvoyer à l'adresse suivante.

ELEKTRON AG
Zahlungssysteme
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter les spécialistes de notre division Technique du bâtiment, qui sont à votre disposition.

ELEKTRON AG
Division Technique du bâtiment
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH
Tél. : +41 44 781 04 64
Fax : +41 44 781 06 04
E-mail : BICONT@elektron.ch
Site Web : www.elektron.ch

© ELEKTRON AG / 03.16 fr

ELEKTRON